

# Demontering av handtag till PCL- och lättviktsspak

1



Vid PCL - Lossa gummidamasken

2



Ta loss låssprinten med ett 4,5 mm drivdon.

3




4



Lossa handtaget. I hålet sitter en skruv som lossas.

5

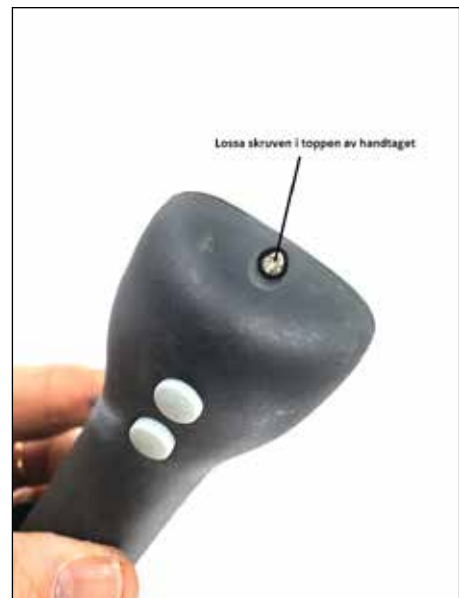

Lossa skruven i toppen av handtaget